


Настройка роутера D-Link


Вход в настройки роутера.

Откройте браузер, введите в адресную строку адрес 192.168.0.1 и нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.

При первой настройке роутера появится окно быстрой настройки, нажмите «начать».

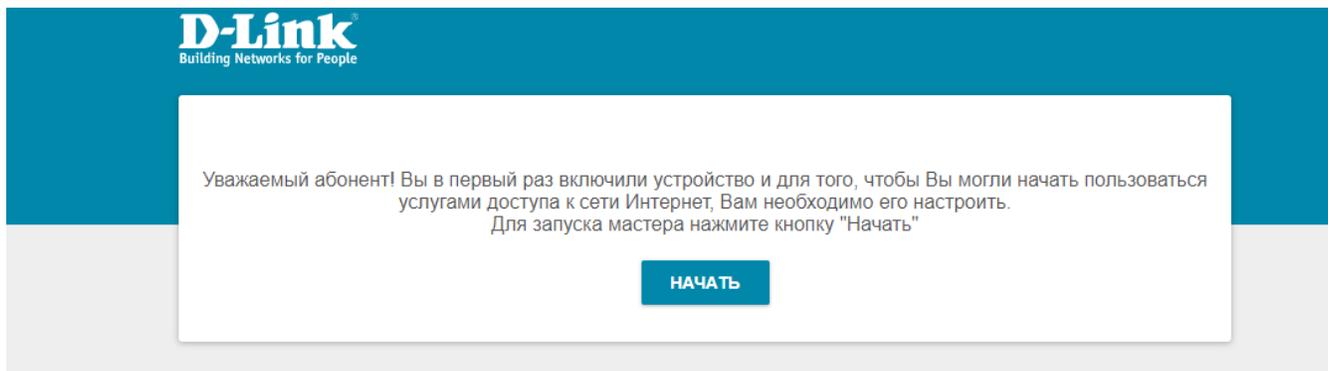

Далее жмем «Да».

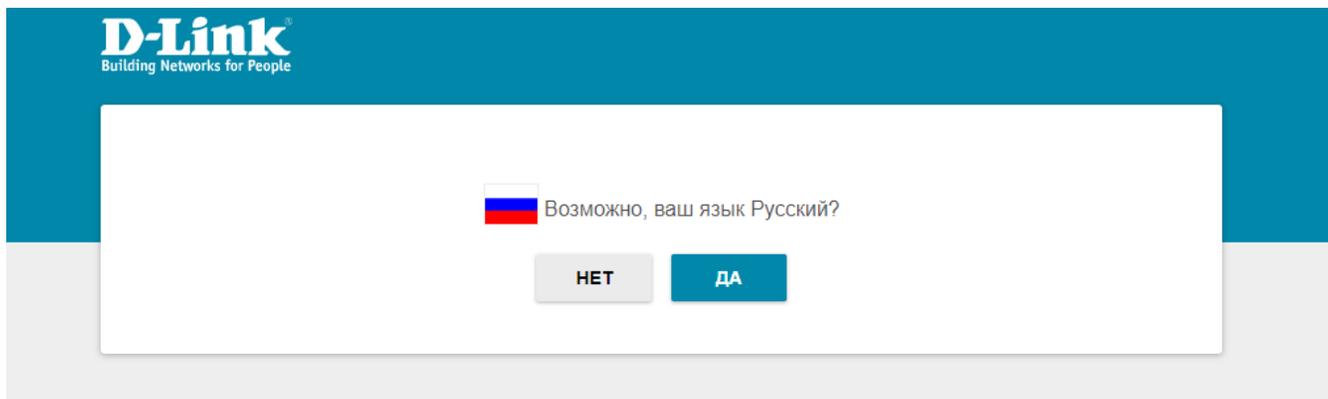

Далее жмем «продолжить».

Вы можете воспользоваться расширенными настройками или продолжить работу мастера

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

ПРОДОЛЖИТЬ

Далее выбираем «проводное подключение», режим работы оставляем «маршрутизатор» и жмем «далее».


Режим работы устройства

Способ подключения

Проводное подключение

Режим работы

Маршрутизатор

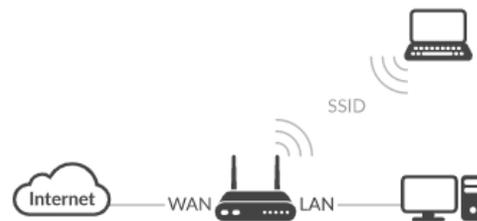

← НАЗАД

ДАЛЕЕ >

Далее тип соединения выбираем «Динамический IPv4», галочки не ставим и жмем «далее».

Тип соединения с Интернетом

Тип соединения

Динамический IPv4

Соединение данного типа позволяет получать IP-адрес автоматически от провайдера.

Клонировать MAC-адрес Вашего устройства

В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

Использовать VLAN

Установите флажок, если провайдер организует доступ в Интернет, используя VLAN-канал.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

Далее меняем имя сети Wi-Fi и пароль на свои и жмем «далее».

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-615-26B1

ⓘ Количество символов должно быть не более 32

Открытая сеть

Пароль*

••••••••



ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет.

При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети.

Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

Далее жмем «далее».

IP-телевидение

К устройству подключена ТВ-приставка?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

Далее жмем «далее».

IP-телефония

К устройству подключен IP-телефон?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IP-телефонии, Вы можете подключить телефон непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#)

[ДАЛЕЕ >](#)

Далее задаем свой пароль для web-интерфейса и жмем «далее».

Изменение пароля web-интерфейса

Для повышения безопасности, пожалуйста, измените пароль для доступа к настройкам устройства.

Пароль администратора*

..... 

 Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа

Подтверждение пароля*

..... 

 НАЗАД

ДАЛЕЕ 

В следующем окне жмем «применить».

Информация о настройках

Динамический IPv4

Wi-Fi 2.4 ГГц

| | |
|-------------|---------------|
| Включить: | Да |
| SSID: | DIR-615-26B1 |
| Шифрование: | WPA2-Personal |
| Пароль: | 46050250 |

Устройство

| | |
|-----------------|---------------|
| Модель: | DIR-615 |
| Версия ПО: | 3.0.5 |
| Серийный номер: | QXMF117007247 |
| IP: | 192.168.0.1 |
| Режим: | Маршрутизатор |

Данные для входа

| | |
|-------------------|--|
| Имя пользователя: | admin |
| Пароль: |  ***** |

[СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ](#)

 НАЗАД

ПРИМЕНИТЬ

После применения настроек в расширенных настройках выбираем «система»>»системное время», выбираем свой часовой пояс и ждем «применить».

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Система

- Конфигурация
- Обновление ПО
- Журнал событий
- Пинг
- Трассировка маршрута
- Telnet
- Системное время

Яндекс.DNS

Системное время

Вы можете настроить автоматическую синхронизацию системного времени с сервером времени из сети Интернет.

Включить NTP

Переход на летнее время

Получить адреса серверов времени по DNSP

Запустить в качестве сервера для локальной сети

Основной часовой пояс

GMT+07:00 Бангкок, Ханой, Джакарта
Красноярск

[ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСОВОЙ ПОЯС](#)

Системная дата: 01.01.1970

Системное время: 03:39

Серверы времени

pool.ntp.org ×

[ДОБАВИТЬ СЕРВЕР](#)

[ПРИМЕНИТЬ](#)

Настройка закончена.